

FNIRSI 菲尼瑞斯

LCR-P1

晶体管检测仪

TRANSISTOR TESTER



目录

用户须知 >>>	01
----------	----

一、产品简介 >>>	01
------------	----

二、面板介绍 >>>	02
------------	----

三、参数介绍 >>>	03
------------	----

四、操作说明 >>>	05
------------	----

五、固件升级 >>>	07
------------	----

六、注意事项 >>>	08
------------	----

七、生产信息 >>>	09
------------	----


用户须知

- 本手册详细介绍了产品的使用方法、注意事项以及相关事项，在使用产品之前，请详细阅读手册，以便发挥产品的最佳性能。
- 不要在易燃、易爆的环境中使用仪器。
- 仪器更换的废旧电池和报废的仪器不可与生活垃圾一同处理请按国家或者当地的相关法律规定处理。
- 当仪器出现任何质量问题或者对使用仪器有疑问时，可联系“菲尼瑞斯-FNIRSI”在线客服或厂家，我们将在第一时间为您解答。

一、产品简介

晶体管检测仪LCR-P1是一款高精度、多功能的电子测试设备，专为电子工程师、技术人员和电子爱好者设计。该设备旨在检测和分析晶体管、二极管、三极管、场效应管 (FET) 等半导体元件的性能和特性。配备彩屏，能够多元器件的多参数测量，自动识别被测元件的类型及引脚排列，简化操作流程，提高测试效率。

二、面板介绍

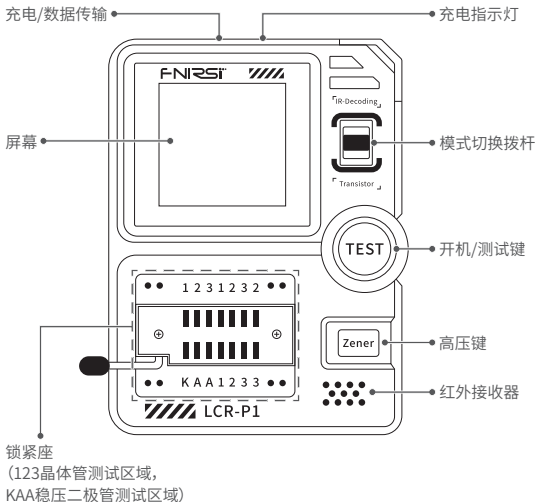

三、参数介绍

【3.1】主机参数

产品型号	LCR-P1
显示屏	1.44寸
电池容量	300mAH锂电池
充电规格	USBType-C, 5V/1A
产品尺寸	71×87×28mm

【3.2】元器件测试参数

类目	范围	说明
三极管	$10 < \beta < 600$	放大倍数hfe, 基极 - 发射极压Ube, Ic/Ie, 集电极 - 发射极反向截止电流Iceo, Ices, 保护二极管正向压降Uf
二极管	正向压降 < 4.5V	正向压降, 结电容, 反向漏电流
稳压二极管	0.01-4.5V 0.01-32V	(1-2-3测试区) 正向压降, 反向击穿电压 (K-A-A测试区) 反向击穿电压

类目	范围	说明
场效应管	JFET IGBT MIOSTET	· 栅极电容 C_g , V_{gs} 下的漏极电流 I_d , 保护二极管正向压降 U_f · V_{gs} 下的漏极电流 I_d , 保护二极管正向压降 U_f · 开启电压 V_t , 栅极电容 C_g , 漏源电阻 R_{ds} , 保护二极管正向压降 U_f
单向可控硅 双向可控硅	开启电压 $<5V$ 门极触发电流 $<6mA$	门极电压
电容	25pF~100mF	电容值, 损耗系数 V_{loss} , 内阻ESR
电阻	0.01 Ω -50M Ω	电阻值
电感	10uH-1000uH	电感值, 直流电阻
电池	0.1-4.5V	电压值, 正负极性
红外遥控解码	NEC协议红外码	显示用户码和数据码, 并显示对应的红外波形

四、操作说明

【4.1】 开关机



未知/未有元件/或损坏

开机:关机状态下按**TEST**键进入测试界面

关机:在非测量页面长按**TEST**键关机

【4.2】 电容、电阻、电感、二极管、电池测试等两脚元器件测试

元器件引脚插入两个不同位号的测试孔(1、3或1、2或2、3),下压锁紧杆,按**TEST**键进行测试,会测量结束会显示对应的测试参数几及引脚顺序



【4.3】三极管、MOS管等三脚元器件测试

三个引脚分别插入1、2、3位号测试孔，下压锁紧杆，按**TEST**键进行测试会显示对应的测试参数以及引脚顺序

三极管 (NPN)




$hFE: 149$

$I_e: 1.38mA$

$U_{be}: 581mV$

场效应管 (N-E-MOS)



$V_t: 3.30V$

$C_g: 3.75nF$

$R_{ds}: 0.1\Omega$

$U_f: 576mV$

【4.4】稳压二极管测试

按**Zener**键，进入稳压二极管测试模式，稳压二极管正极插入A位号测试孔，负极插入K位号测试孔(接反测试有插反提示)下压锁紧杆，按**TEST**键进行测试会显示对应的测量结果

稳压二极管



$V_{ext}: 24.26V$

稳压二极管



$V_{ext}: 0.74V$

+/-插反!

【4.5】红外解码

红外解码



地址码0x00FF



命令码0x19E6

上拨模式切换拨杆,进入红外解码测试模式,对准红外接收器发送红外信号,机器会自动进行解码,解码完成后显示地址码和用户码以及波形

五、固件升级

- 关机状态下依次长按**Zener**键(高压键)和**TEST**键(开机键)进入固件升级界面
- 通过Type-C线连接电脑
- 选择固件和当前设备的COM号,点击开始升级
- 升级成功自动重启

固件更新中
update

设备升级界面



连接电脑界面

六、注意事项

- 未给电容放电直接测量在插入锁紧瞬间机器会给电容放电产生火花。该功能只是起到防止忘记放电保护作用，正确使用还是建议先给电容手动放电在测试。
- 在非测量过程中，123锁紧接口属于导通状态，禁止电池直接插入。
- 测量元器件参数不在测试范围测试结果可能会出现非正确元器件类型。

七、生产信息

产品名称:晶体管检测仪

品牌/型号:FNIRSI/LCR-P1

服务电话:0755-28020752

服务邮箱:support@fnirsi.com

商务邮箱:business@fnirsi.com

生产商:深圳市菲尼瑞斯科技有限公司

地址:广东省深圳市龙华区大浪街道伟华达工业园C栋西边8楼

网址:www.fnirsi.cn

执行标准:SJ/T 10333-1993



下载用户手册&应用软件
Download User manual&APP&Software